

Conhecendo seu produto



Visor

Degelo em andamento

Acende quando o degelo automático está ativado

Compressor ligado


Acende quando o compressor está ativado

Atividade do ventilador

Acende quando o ventilador interno está ativado
(Apenas Cervejeira)

Visor de temperatura

Mostra a temperatura atual no interior do produto. Ao pressionar o botão **P**, mostra a temperatura configurada "SETPOINT"

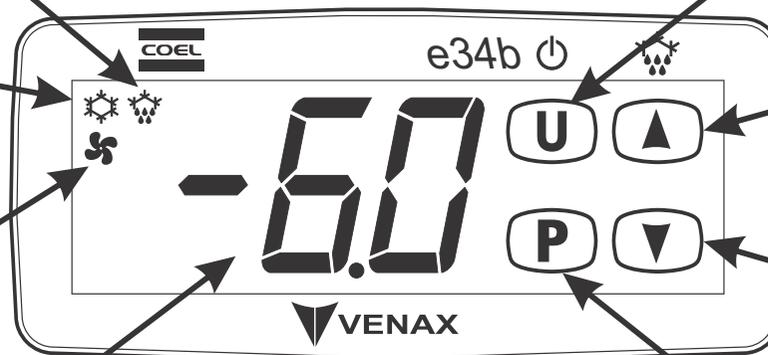

Botões

Botão U

Utilizado exclusivamente pelo fabricante

Botão ▲

Aumenta a temperatura e inicia o degelo

Botão ▼

Diminui a temperatura

Botão P

Permite visualizar a temperatura programada na Expositora

Configurar a temperatura

Para configurar a temperatura, pressione os botões referentes à temperatura ▲ para aumentar a temperatura interna ou ▼ para diminuí-la. A temperatura desejada (SETPOINT - SP) será exibida no visor.


Degelo

O degelo ocorre automaticamente. Não é necessário programar. No entanto, é possível forçar o degelo pressionando e segurando ▲ por 5 segundos. Para cancelar o degelo, pressione e segure o mesmo botão por 5 segundos.

CONTROLE COLOR LIGHT

100L e 200L


Caso seu produto pertença à linha Color Light, ele é acompanhado pelo controle da luz interna do produto. Este controle é responsável por trocar a cor da luz e escolher entre uma variedade de efeitos visuais.

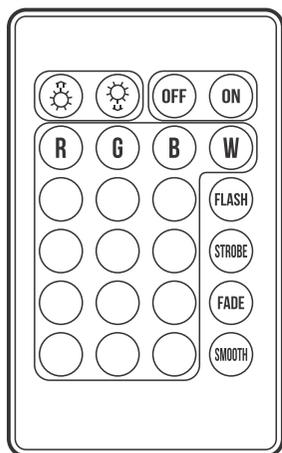

- | | | | | |
|--|-------------------|--|--|---------------------------------|
| | Intensidade (+/-) | | | Desliga / Liga |
| | Vermelho | | | Efeito pisca 1 (todas as cores) |
| | Verde | | | Efeito pisca 2 (cor branca) |
| | Azul | | | Varição lenta (todas as cores) |
| | Branco | | | Varição lenta (cores RGB) |

TROCANDO A BATERIA DO CONTROLE REMOTO


- Puxe a trava para o lado direito, liberando o compartimento da bateria, conforme mostram as figuras abaixo:

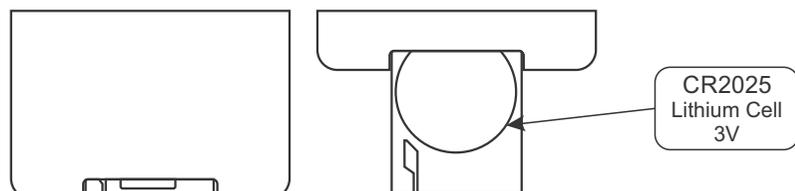

- Destrave a bandeja da bateria. Após abri-la, retire a bateria e substitua a mesma por uma nova, observando o lado correto;
- Feche o compartimento empurrando a bandeja até o final.

CONTROLADOR COEL E34b

Cartilha de instruções

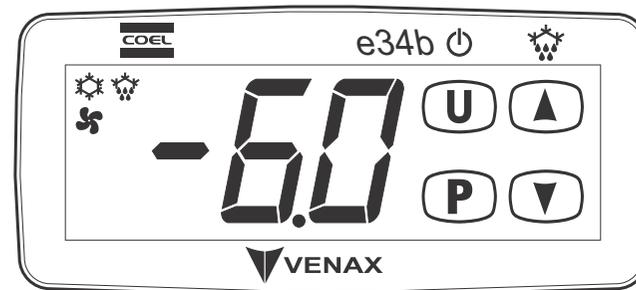

Ligando o sistema anticondensação

Cervejeira e Champanheira 100L e 200L

Em dias úmidos, é comum acontecer o embaçamento do vidro da porta. Ligue a chave referente ao aquecimento da porta quando necessário.



Ligando a luz interna

Cervejeira, Adega e Champanheira 100L e 200L

Para acionar a barra de iluminação LED interna, ligue a chave referente à luz do produto.

